


## 6 – kanálový bezdrátový (P307)

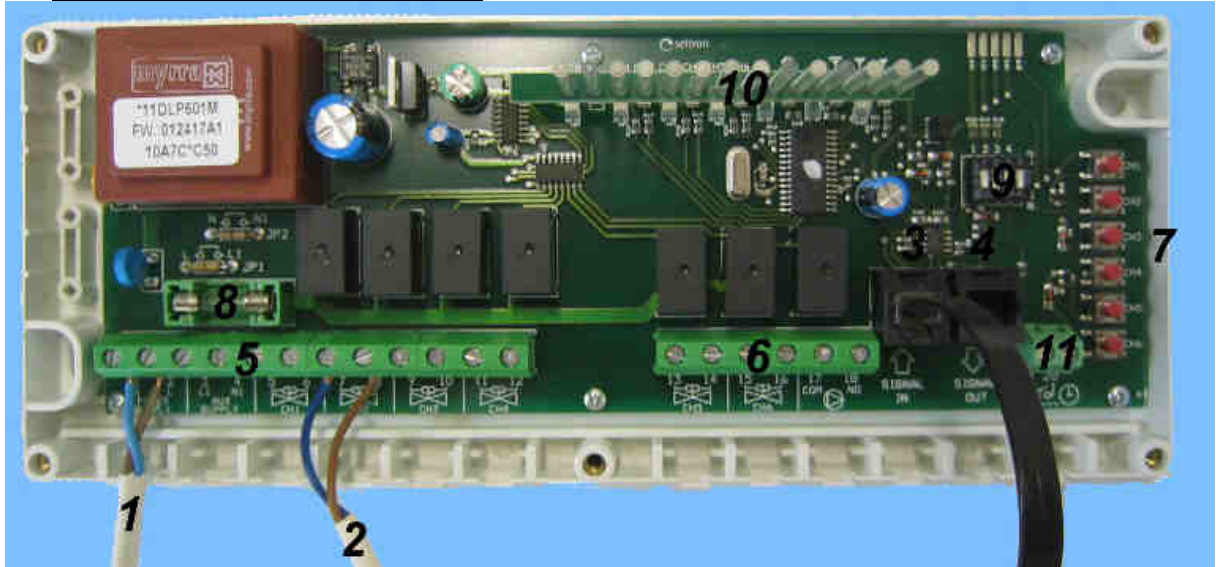

1. přívod napětí 230V
2. servohlavice 230V
3. vstup datového kabelu z přijímače
4. výstup datového kabelu k jinému operátorovi
5. sběrnice
6. sběrnice
7. reset (spojení)
8. pojistka
9. přepínače (1,2,3,4)
10. kontrolní diody
11. časovač

### popis funkce:

operátor P307 slouží k ovládání servohlavic a čerpadla. Připojená servohlavice pro podlahové vytápění musí být bez proudu zavřeno. Operátor má šest kanálů (můžou být ovládány šesti samostatnými termostaty). Operátor musí být připojen k přijímači pomocí datového kabelu. Funkci operátora lze časově omezit pomocí vnějšího časovače (11).

### Zapojení operátora:

Odejmeme přední kryt operátora. Pomocí datového kabelu spojíme operátor a přijímač. K sběrnici (5) připojíme servohlavice do pozic CH1 – CH6. V případě použití vnějšího časovače, připojíme tento časovač k časovači (11). K sběrnici (5) přivedeme napětí 230V a zapojíme do pozice „POWER“, hnědý vodič L a modrý vodič N.

Termostat přepneme do pozice test. Správnost funkce je indikována na kontrolních diodách (10) problikáváním.

Stisknutím reset (7), přiřadíme příslušný termostat kanálu CH1 – CH6. (je nutné po stisku tlačítka reset stisknou i příslušné tlačítko reset na termostatu).